


Yongse 扬仕™

扬仕酷乐无线数码音箱GULU- I Y600/Y600. 1★

说明书

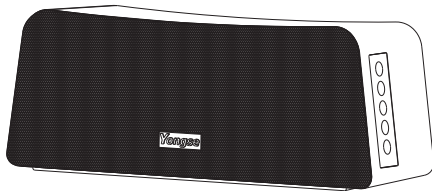

★Y600即GULU- I ， 支持无线功能；Y600. 1为GULU- I 简化版， 不支持无线功能。

◆请在使用前先阅读并遵守各项安全说明


■ 安全事项

- ◆ 如机器突然发生异常现象，请迅速拔掉电源插头，避免引起意外事故，并联系当地经销商或拨打扬仕服务中心电话进行维修。
- ◆ 如机器内部不慎淋雨或受潮，请把本机置于通风处晾干，切忌用高温烘干本机，否则容易烧毁或使本机器内部元件失效。
- ◆ 电源线和音频线不能被挤压、拉扯、打结、悬挂重物或被人践踏，以防止电源线和音频线的绝缘层被损坏，而导致短路或接触不良等。
- ◆ 如果长时间不使用本机，请拔下电源插头。
- ◆ 请用较柔软的布蘸取柔性清洁剂清洁本机，而不能用砂纸、清洁粉或者是酒精、汽油等溶剂。
- ◆ 非专业人员请不要拆开本机，以免损坏本机内部元件。


■ 放置事项

- ◆ 把本机置于比较通风的地方，可以防止热量聚集和延长使用寿命。
- ◆ 不要把本机靠近热源，也不要放在太阳直射、灰尘较多或有机械震动的地方。
- ◆ 将本机置于平坦界面，防止界面不平或有斜度致本机不能平稳放置。

音箱前侧界面

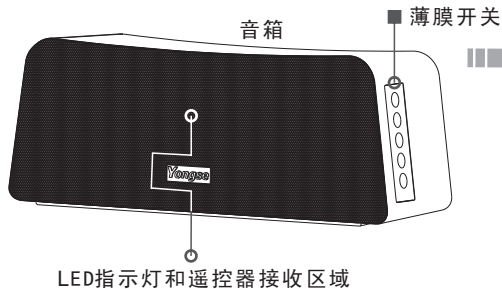



薄膜开关界面

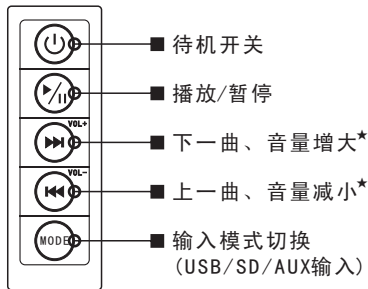

注: 1、带★按键短按时表示下一曲或上一曲, 长按时(超过1秒)表示音量增大或音量减小

2、LED指示灯状态: 当音箱播放USB/SD模式输入的音源时, 显示为蓝色闪烁; 当播放AUX模式输入的音源时, 显示为蓝色长亮。


音箱后侧界面

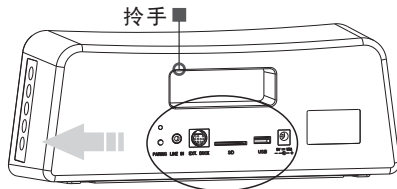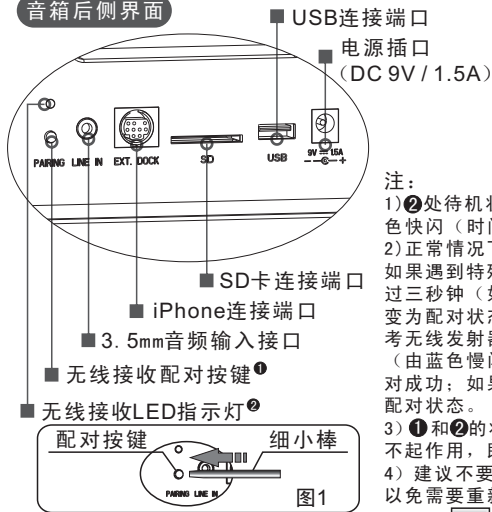

注:

- ②处待机状态为红色慢闪（时间间隔约1秒钟），配对状态为红色快闪（时间间隔约0.5秒钟），配对成功后为红色长亮；
- 正常情况下，无线模块是不需要配对的（出厂前已配对好）；但是如果遇到特殊情况需要重新配对时，可用细小棒按压①处按键超过三秒钟（如图1），②处LED指示灯由原先待机状态（红色慢闪）变为配对状态（红色快闪），在12秒钟之内，使用类似方式（参考无线发射器界面），确保配套的无线发射器也进入配对状态（由蓝色慢闪变为蓝色快闪），②处指示灯变成红色长亮时，即配对成功；如果超过12秒钟尚未与配套的无线发射器配对，则退出配对状态。
- ①和②的状态和操作只适用于支持无线模块的Y600，对于600.1不起作用，即①处操作无效，②处LED灯不亮。
- 建议不要随意按压音箱后侧配对按键或无线发射器配对按键，以免需要重新配对。

遥控器界面

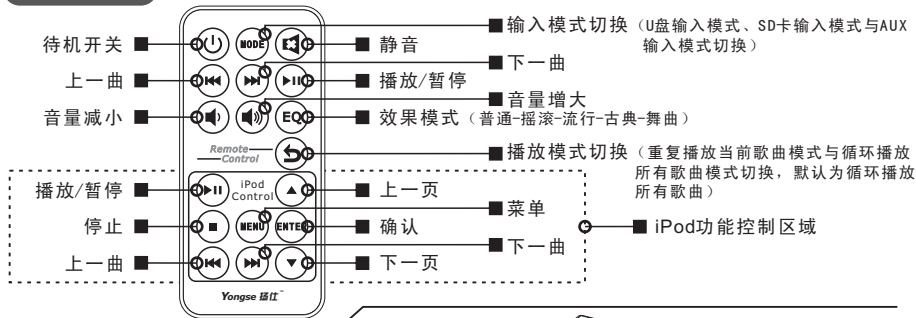

无线发射器界面

▲注:当将无线发射器与电脑USB端口连接时,②处LED指示灯显示待机状态的蓝色慢闪,当用细小棒按压①处按键超过三秒钟(如图2),②处LED灯显示蓝色快闪,进入配对状态;配对成功后为蓝色长亮。注:只有Y600配备无线发射器,而Y600.1不配备。

无线发射配对按键
无线发射LED指示灯






图2 细小棒



电源连接


音箱

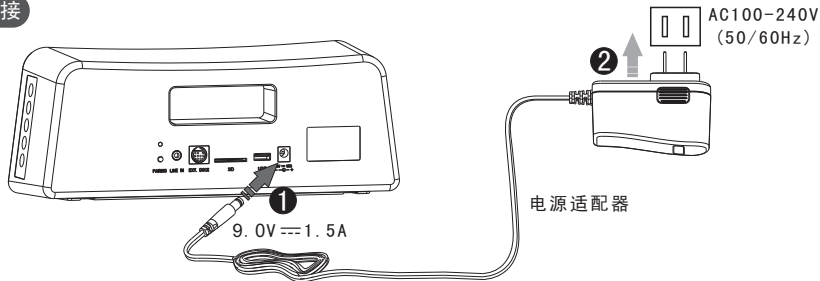


音源连接模式 (AUX输入)

3.5mm音频输入模式

MP3、CD等3.5mm音频接口

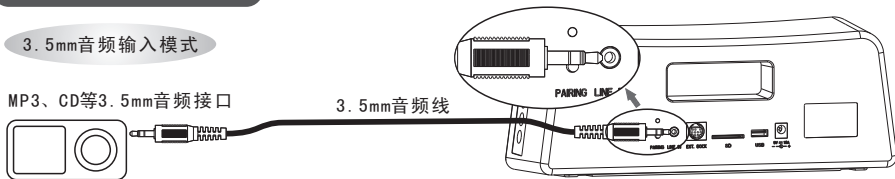


音源连接模式（AUX输入）


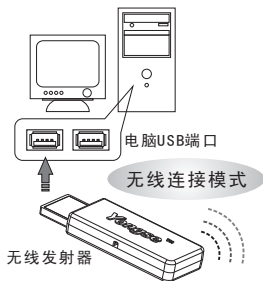


- 1) 当音箱插上电源时，无线发射器与USB端口连接后就会自动进入配对状态，（如果由于特殊原因没有进入配对状态，则参照第3页和第4页手动配对），配对成功后，通过“MODE”键切换到AUX模式，即会播放无线音源。
- 2) Y600支持无线连接模式，而Y600.1不支持。

▲注：AUX模式连接的音源非音箱默认播放模式，需要使用遥控器或者薄膜开关中的“MODE”键进行切换到AUX模式。另外，AUX模式下，如果三种输入模式的音源同时连接，音箱会同时播放三种音源，为避免引起噪声，建议在此模式下，只将其中一种音源与音箱连接。

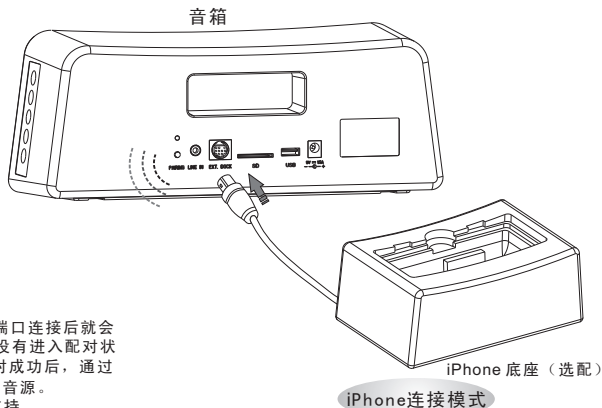

音源连接模式（USB、SD输入）

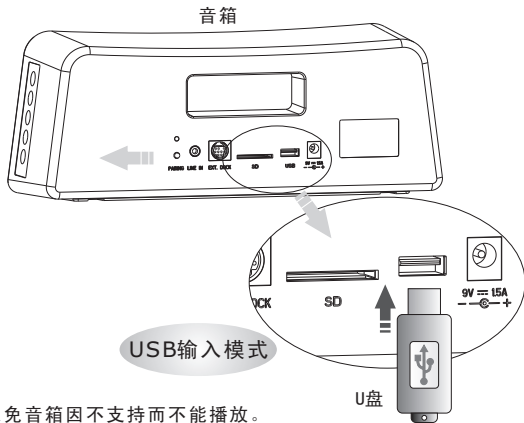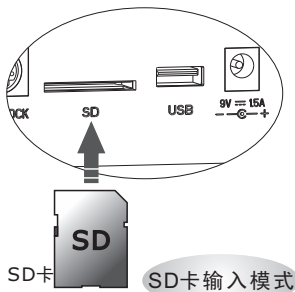

★使用的SD卡或U盘容量建议不要超过8G,以免音箱因不支持而不能播放。

★注:无论当前音箱音源是何种输入模式, 音箱会优先播放SD卡或USB两种输入模式; 如果SD卡和USB两种模式都连接时, 则音箱优先播放最后连接的音源输入模式, 即如果音箱正在播放USB模式的音源, 则SD卡连接后音箱将播放SD卡模式的音源。如果想切换, 则可以通过遥控器或音箱薄膜开关中的“MODE”键实现。

功 能 操 作

操作步骤:

- 1) 使用配套的电源适配器将音箱连接电源, 按压遥控器或者薄膜开关中的“⏻”键, 音箱进入待机状态, 即音箱前侧LED灯为蓝色慢闪, 如果支持无线模块, 后侧LED灯为红色慢闪 (不支持无线模块的音箱后侧LED灯不亮)。
- 2) 参照前面不同音源输入模式的连接方法及注意事项, 将音源与音箱连接。
- 3) 使用遥控器或者音箱薄膜开关中的相应功能按键操作, 即可聆听音乐和设置音乐效果。
- 4) 按“⏻”键, 音箱将停止播放。(注: 不使用音箱时, 建议拔掉电源适配器插头。)

性 能 参 数

※ 额定输出功率: 16W

※ 频率响应: 80 Hz - 20 kHz

※ 扬声器单元: 3"/4Ω × 2

※ 灵敏度: 86dB(@ 1m/1w, 1kHz)

※ 失真度: ≤0.1%

※ 电源: DC 9V 1.5A

※ 音箱尺寸: 278×102×109mm

※ 彩包尺寸: 369×149×160mm

※ 毛重: 1.8kg

附 件

遥控器 × 1

电源适配器 × 1

无线发射器 × 1 (Y600.1不含)

音频连线 × 1

质保书 × 1

说明书 × 1

iPhone底座 × 1 (选配)

Yongse 扬仕™

常州声泰龙电子音响有限公司

地址：中国—江苏省常州市新北区西夏墅镇镇中路128号

邮编：213135

[http:// www.yongse.net](http://www.yongse.net)

扬仕免费客服电话：8008281935

声明：由于本产品的不断更新,我们保留在没有事先通知的情况下对本公司产品进行变动和修改的权利！请到本公司网站下载最新版说明书。

本公司网址：<http://www.yongse.net>